


TOUPARLED

Documentation technique

Contrôleur monocouleur blanc wifi

Référence produit TPL00307

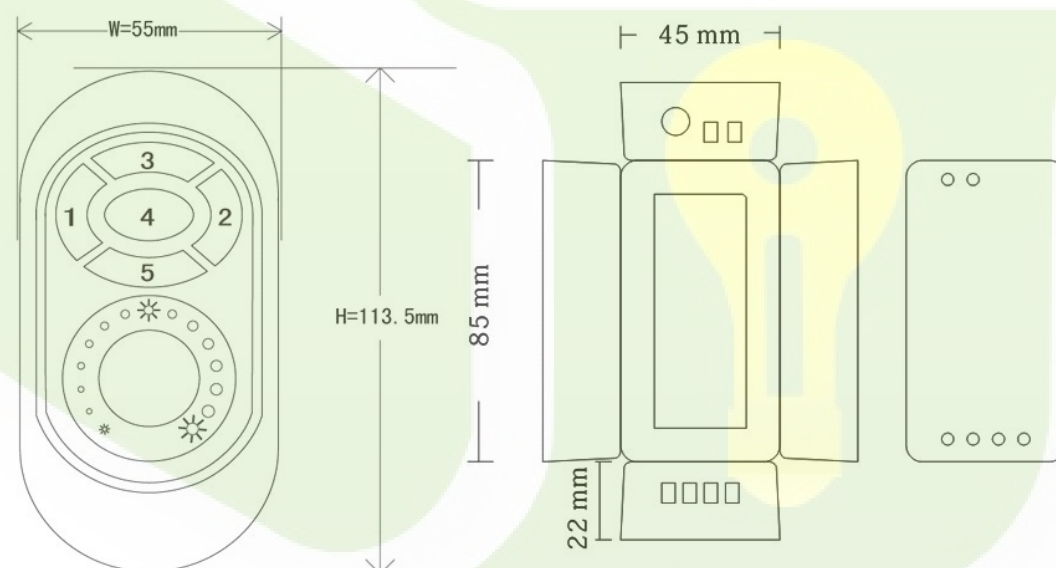


I.Description

1. Ce système de télécommande haute sensibilité permet d'ajuster jusqu'à 50 niveaux de graduations.
2. Le système possède une fonction mémoire qui a pour avantage de reprendre la graduation après la remise sous tension.
3. Grâce à la technologie de contrôle à distance sans fil 2.4Ghz, le contrôleur a une faible consommation d'énergie, une longue portée (environ 20m) , et une forte capacité anti-interférences (télécommunications à haut débit, téléphone portable, etc).
4. La conception de l'écran tactile capacitif de la télécommande rend celle-ci facile à utiliser.


II.Paramètres techniques

		Paramètres
Télécommande	Tension de fonctionnement	3 piles AAA (1.5Vx3)
	Fréquence de transmission	2400-2483.5MHz
	Méthode de modulation	GFSK
	Puissance de transmission	6db
	Consommation en veille	5uA
	Distance de commande	20-30m
	Dimensions	113x55x18mm
Contrôleur	Tension de fonctionnement	12-24V DC
	Courant maximum admissible	6A/canal,2 disponibles
	Consommation en veille	0.5W
	Dimensions	85mmx45mmx22mm

III. Fonctionnement de la télécommande

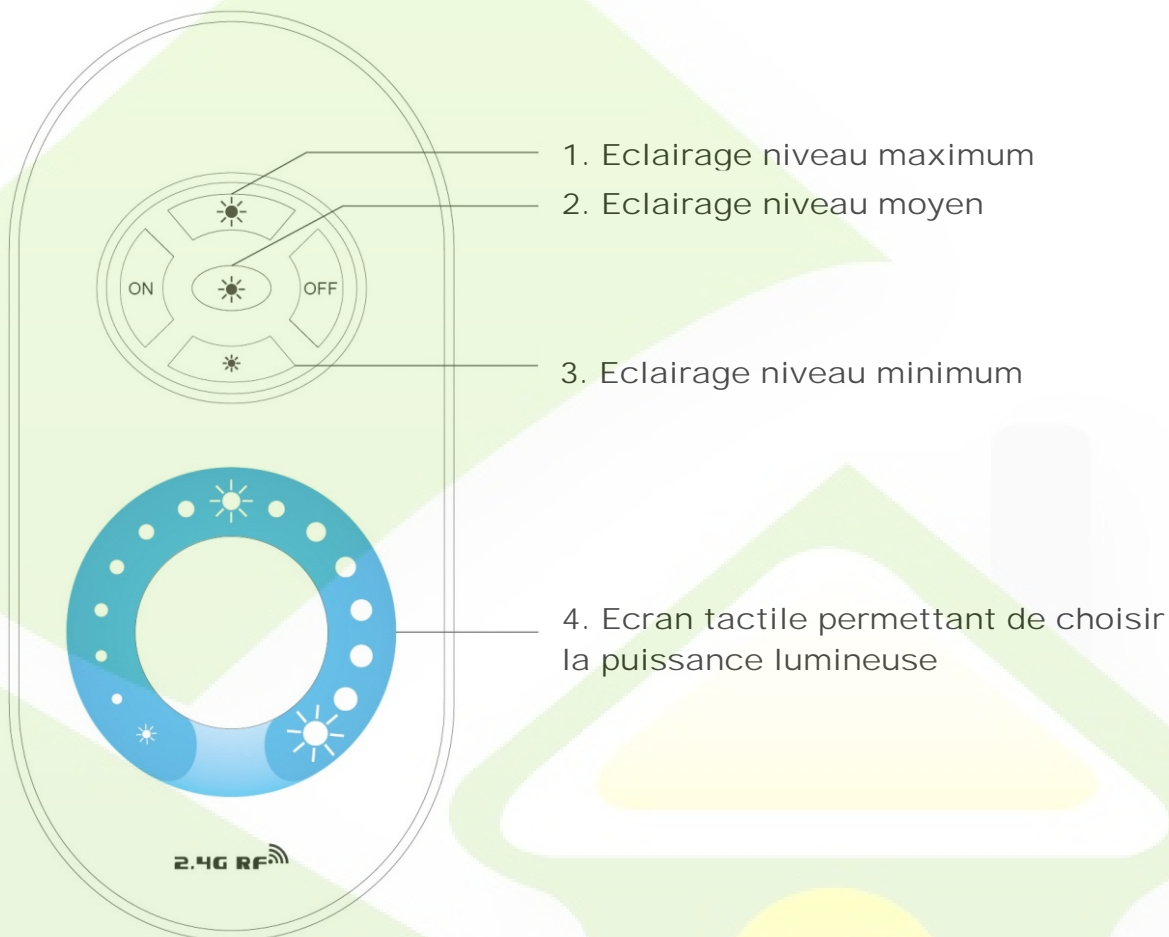

IV. Programmation de la télécommande

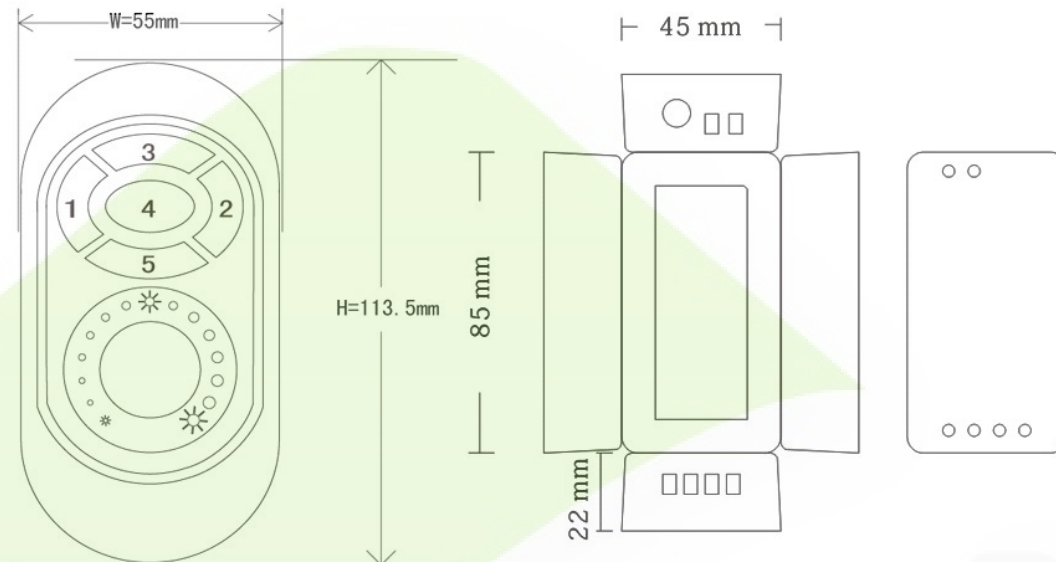

L'utilisateur peut reprogrammer les contrôleurs et les télécommandes librement selon ses besoins. Une seule télécommande peut contrôler d'innombrables contrôleurs.

Mais un contrôleur ne peut être contrôlé que par quatre télécommandes au maximum.

Les télécommandes sont toutes livrées avec leurs récepteurs, elles ne peuvent pas fonctionner avec un autre kit acheté auparavant puisqu'elles ne sont pas programmées pour un autre récepteur.

1) Enregistrement d'une nouvelle télécommande

Pour associer un nouveau contrôleur, procédez aux étapes suivantes :

- Débranchez le récepteur à associer.
- Rebranchez le.
- Appuyez sur la touche N°1 (ON), dans les 3 premières secondes d'allumage du récepteur.
- Si le récepteur est correctement associé, la lumière connectée à celui-ci clignotera 2 fois, sinon réessayez.

2) Suppression d'une télécommande

Pour supprimer une télécommande de son contrôleur, procédez aux étapes suivantes :

- Débranchez le récepteur à dissocier.
- Rebranchez le.
- Appuyez sur la touche N°1 (ON) 5 fois, dans les 3 premières secondes d'allumage du récepteur.
- Si le récepteur est correctement dissocié, la lumière connectée à celui-ci clignotera 9 fois, sinon réessayez.

V. Connexion



VI. Précautions

1. Veillez à bien utiliser une alimentation à tension constante, et aussi à ne jamais inverser l'anode et la cathode, car le contrôleur pourrait être fortement endommagé et un refus de garantie serait engagé.
2. Veillez à contrôler les borniers de sorties, afin d'éviter les court-circuits.
3. Afin d'améliorer la sensibilité de l'anneau tactile, touchez l'anneau 3 secondes pendant l'installation des piles. Si jamais pendant l'utilisation de la télécommande celle-ci perd en sensibilité, réinstallez des nouvelles piles, et touchez l'anneau pendant 3 secondes après installation des piles.
4. Dans les bâtiments ayant de fortes perturbations électromagnétiques, la distance de commande pourra être sérieusement réduite.